


Nr. / No.	Bezeichnung	Description	Menge /QTY.	Art-Nr / No.
7	Schraube	Screw DIN 7985 M5x10	28	7510008
8	Dichtscheibe	Grommet ring	1	181014
10	Stromkabel 1,5 Meter	Feeding wire 1,5 meter	1	182043
12	Schraube M-8X15 DIN-912	Screw M8x15 DIN 912	2	H88061
13	Federring D/8 DIN-7980	Lock washer D/8 DIN 7980	2	H88254
14	Scheibe M8 DIN-125A	Washer M8 DIN 125a	2	H98671
17	Polyamid-Rohre	Polyamide tube	1	182042
18	Racor Filter	Straight male racor 1/8" & d/4	1	182041
19	Sperrventil 5/16"	Shut-off valve 5/16"	1	182053
22	Exit Mutter	Exit nut	1	181022
23	Etikett Bediensymbole	Programmer label	1	182020
24	Programmierer Basis	Programmer base	1	182019
25	Schraube M3X10 DIN-965	Screw M3x10 DIN 965	4	182058
27	Schalter	General switch	1	182029
28	Programmierer 4F	Programmer 4f	1	183021
30	Basis	Base	1	182030
31	Schraube 4.2X13 DIN7504-N	Screw 4.2x13 DIN 7504-n	8	182049
32	Schraubenmutter M4 DIN-6923	Nut M4 DIN 6923	1	2370026
34	Schraube M-4X8 DIN-7985 BLACK	Screw M4x8 DIN 7985 black	3	F86282
35	Schraube M-4X8 DIN-965	Screw M4x8 DIN 965	4	8620060
36	Ventil set	Valve set (ROKLIMA PLUS)	1	183050

Unterdruckpumpe / Vacuum pump:

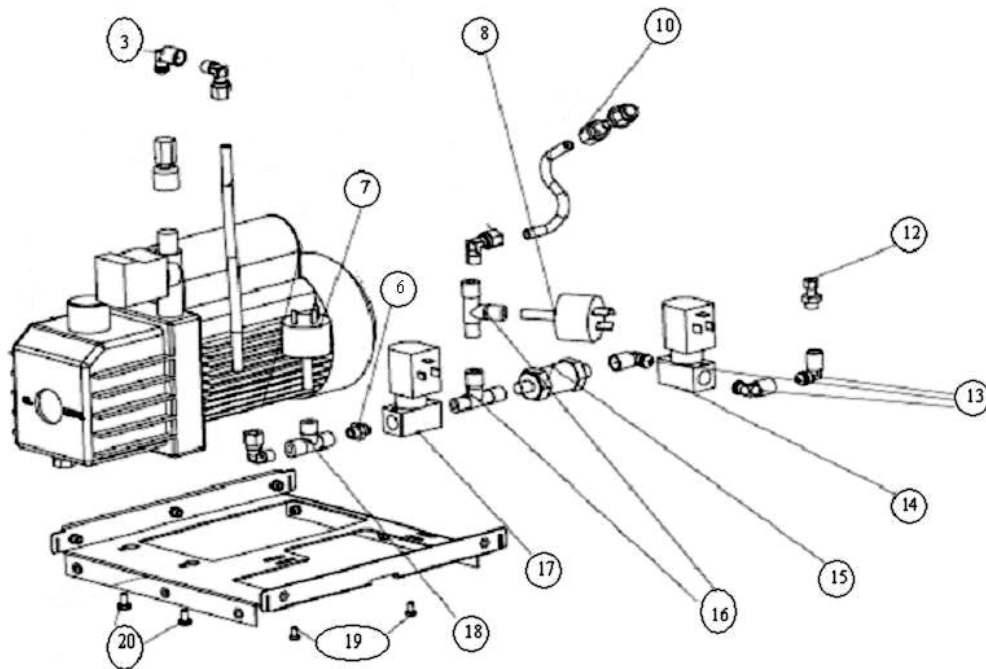

Nr. / No.	Bezeichnung	Description	Menge /QTY.	Art.-Nr / No.
3	Rohrbogen 1/8"	Same bend female-male 1/8"	2	182033
6	Rohrbogen mit Außengewinde 1/8"	Double same join male 1/8"	1	182036
7	Vakuumschalter	Vacuum switch	1	182023
8	Druckschalter	Presostato	1	182025
10	Schlauchtülle mit Außengewinde	Straight inlet fitting male thread	1	R182040
12	Racor Filter 1/8" D/4	Straight male racor 1/8" D/4	1	182041
13	Rohrbogen 1/8"	Same bend female-male 1/8"	3	182033
14	Solenoid Ventil	Solenoid valve	1	182026
15	Rückschlagventil	Non return valve	1	182027
16	T Anschluss	T same female-female side male	2	182034
17	Elektroventil	Electrovalve	1	182024
18	T Anschluss 1/8"	T same female-female-female 1/8"	1	182035
19	Schraube M4X8 DIN-7985	Screw M4X8 DIN-7985	2	F86282
20	Schraube DIN-7985 M5X10	Screw DIN-7985 M5X10	2	7510008

WICHTIG! Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produktes zu erhalten, dürfen Reparaturen, Überholungs- und Einstellarbeiten nur von ROTHENBERGER, Kelkheim oder autorisierten Service-Werkstätten ausgeführt werden. Verwenden Sie nur Original- Ersatzteile. Bestellen Sie Ihre Zubehör und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler oder bei unserer Hotline Service After Sales

IMPORTANT! To assure Safety and Reliability, repairs, maintenance and adjustment must be performed by ROTHENBERGER Kelkheim, or authorized Service-Centers, always use Original-Service-Parts. Order your accessories and spare parts from your specialist retailer or using our Service After Sales hotline

Tel. +49 6195 - 800 **8200**
Fax: +49 6195 - 800 **7491**
 service@rothenberger.com